

INDICADOR ANALÓGICO CON ENTRADA DE 0 A 10V Y UNA SELECCIÓN C092B



MANUAL DE USUARIO

ELECSAN s.a.

Electrónica Industrial

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	3
3.	FUNCIONAMIENTO NORMAL	3
3.1.	Edición de la selección.....	3
4.	CONFIGURACIÓN	4
4.1.	Parámetros de configuración	4
4.2.	Contraseña	5
4.3.	Configuración de fábrica	5
5.	APÉNDICE A – NOTA SOBRE LAS HISTÉRESIS	5
6.	ESPECIFICACIONES.....	6
7.	CONEXION.....	6
8.	INSTALACION Y PRECAUCIONES	7
8.1.	Precauciones a tener en cuenta	7
9.	DIMENSIONES	8
10.	VARIOS	8

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A) Formato de 96x48 mm con carátula de poliéster.
- B) Seis dígitos luminosos de 14,2 mm y punto decimal configurable.
- C) Lectura determinada mediante parámetros de configuración (no tiene potenciómetros).
- D) Filtrado de la entrada analógica configurable entre 0,5 y 4 segundos.

2. DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL

Tal y como puede verse en la imagen, el frontal tiene 6 dígitos luminosos para presentar la lectura analógica (el de más a la izquierda es un signo '-' si la lectura es negativa o está apagado si es positiva), dos indicadores luminosos o LED, 3 teclas usadas para la configuración y la edición de la selección y una tecla para capacitar o incapacitar la salida de relé.



- Las teclas son, de izquierda a derecha:

R	Capacitación/incapacitación del relé
▲	Incremento de dígito
◀	Desplazamiento de dígito hacia la izquierda
S	Selección
- La combinación de teclas **S** y **▲** pulsadas simultáneamente durante varios segundos causa un rearranque del aparato con el mismo efecto que quitar la alimentación y volverla a conectar. Esta característica es útil cuando se quiere cambiar la configuración de un aparato montado en un cuadro dónde el acceso a la alimentación resulta complicado o no deseable.

3. FUNCIONAMIENTO NORMAL

Al dar la alimentación muestra durante unos instantes la referencia del *firmware*¹ y, si no se toca ninguna tecla², entra seguidamente en funcionamiento normal, dónde mide el voltaje a la entrada y activa o desactiva la salida de acuerdo con el valor del voltaje, el de la selección y el de las histeresis configurables (ver capítulo 4-CONFIGURACIÓN). De fábrica activa la salida por debajo de su selección y la desactiva al superarla, pero también puede trabajar al revés poniendo el parámetro **rinF** de la configuración a cero.

El estado de la salida se refleja en el LED de la carátula, estando encendido cuando su salida asociada está activada y apagado cuando está desactivada.

Una pulsación de la tecla **R** incapacita el relé. La siguiente pulsación de **R** vuelve a capacitarlo. El aparato indica si el relé está incapacitado por el usuario haciendo intermitencia con todos los puntos decimales a la vez. Si esta prestación no es conveniente, se puede anular mediante la configuración con **dS r=1** (ver el capítulo 4-CONFIGURACIÓN).

3.1. Edición de la selección

Si el parámetro **dS E=1** (edición deshabilitada) no se permite la edición, por lo que la pulsación de **◀** y **▲** no tiene ningún efecto.

- i. Pulsar **S**: Se pone el LED en intermitente y se muestra la selección en pantalla.
- ii. Si se pulsa **◀** se entra en *edición*, lo cual se indica con la intermitencia del primer dígito de la derecha. Sucesivas pulsaciones de **◀** van desplazando la intermitencia hacia la izquierda, hasta llegar al extremo, desde dónde vuelve a comenzar otra vez por la derecha.

¹ La referencia del *firmware* del C092B es **C092.b.x**, dónde **x** es un número que puede variar del 0 al 9.

² Si se mantiene pulsada la tecla **▲** durante unos 3 segundos se entra en el modo de configuración, explicado en el siguiente capítulo.

4.2. Contraseña

99.PASS Siempre vale 0 al entrar por primera vez. Para grabar los cambios hechos y salir de configuración poner 5. Para salir de configuración sin grabar los cambios poner 1. Para grabar la configuración de fábrica y rearrancar poner 3636. Con cualquier otro valor la configuración vuelve a empezar por el primer parámetro. Si se quita la alimentación sin grabar los cambios, estos se pierden.

4.3. Configuración de fábrica

Los valores de fabrica de los parámetros de configuración son los siguientes:

1.dS r	1
2.ndEc	1
3.FiLt	2
4.rinF	0
6.dS E	0
30.hs1L	0.001
31.hs1H	0.000
40.L 0	0.000
41.L 10	10.000
98.nºAP	240

5. APÉNDICE A – NOTA SOBRE LAS HISTÉRESIS

Dado que tanto la histeresis de activación como la de desactivación trabajan por igualdad, si se ponen ambos valores a 0 hay un conflicto entre la activación y la desactivación. Por ejemplo, suponiendo **rinF=1**, si la selección es 100.0 y el valor medido también es 100.0, la histéresis de activación ordena clavar el relé, pero la de desactivación ordena desclavarlo. En este aparato, el conflicto se resuelve a favor de la histeresis de activación, con lo que a 100.0 se tendrá el relé activado. Si interesa que el relé se desactive al alcanzar la selección basta con poner la histeresis de activación igual a 0.001, tal y cómo se ha hecho en la configuración de fábrica. De esta manera, el relé se activa al alcanzar exactamente la selección, y se desactiva al caer 0.001 por debajo de ella (si se tiene **ndEc=0**, el valor a configurar en la histéresis de activación será 1).

6. ESPECIFICACIONES

- A) Tension de operación 230 V_{AC}±20 V_{AC} 50Hz, consumo máximo 4VA.
- B) Aislamiento y protección de sobrecorriente
Tienen aislamiento entre alimentación y entradas, y no llevan protección de sobrecorriente interna.
- C) Protección y Rango Ambiental: Caja IP40, temperatura operación de 0°C a 50°C, Humedad 25% a 85% sin condensación.
- D) Peso máximo 350gr.
- E) Norma de Seguridad EN-61010-1 (Grado 2 / Grupo IIIa). Norma CEM EN-61326-1
- F) Conversor A/D ΣΔ de 16 bits
- G) Entrada Analógica para un rango de medida de 0-10V con impedancia mayor de 100KΩ
- H) Resolución menor de 0.01% a fondo de escala

7. CONEXION

Regletas enchufables para hilo de 0.5-2.5 mm² con par de apriete de 0.4-0.5 Nm.

Regleta de Entradas


Borne	Función
1	No usar
2	Entrada Positiva de tension (+)
3	Entrada 0 de tension (-)
4	No usar
5	No usar
6	No usar
7	Comun Relé
8	Contacto Normalmente Abierto del Relé

Regleta de Alimentación

Borne	Marcado	Función
9	N	Fase Alterna
10	L	Fase Alterna

8. INSTALACION Y PRECAUCIONES

El aparato debe montarse empotrado en un panel o armario metálico de cómo mínimo 1 mm de grosor manteniendo una zona de guarda alrededor del aparato de cómo mínimo 25mm.


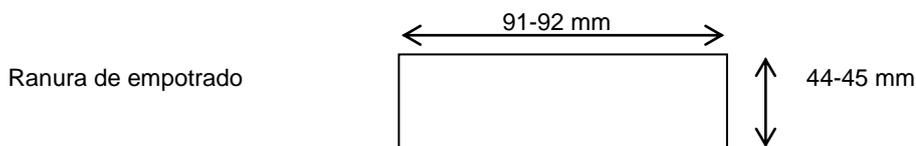


8.1. Precauciones a tener en cuenta

El no cumplimiento de estas precauciones puede provocar accidentes y daños tanto en el propio aparato como en el sistema donde este instalado, ya sea por avería de este, como por mal funcionamiento.

- 1) Este aparato debe ir empotrado y la parte posterior no debe ser accesible por el operador. Solo deben manipularse las regletas con la alimentación quitada y por personal cualificado.
- 2) Mantener las tensiones y las cargas dentro del rango indicado en las especificaciones
- 3) Solo conecte tensiones continuas de 0-10V en los bornes correspondientes. Positivo en el borne 2 y negativo en borne 1. (El equipo admite sobretensiones de 100V positivos y 20V negativos).
- 4) No conecte nada en los bornes no usados
- 5) Tener en cuenta que las VDRs del relé son de 250V 0.4W y por lo tanto no se pueden conmutar cargas inductivas que superen los 0.4W de energía almacenada en el momento de la conmutación. En este caso poner un relé intermedio de mas potencia con una VDR o RC adecuada. Tampoco se puede usar el rele para circuitos con tensiones superiores a 250V alterna o 320 V continua.
- 6) Compruebe el cableado antes de conectar el aparato
- 7) Mantener el aparato y los cables de la entrada lo mas lejos posible de dispositivos o cables que trabajen con frecuencias altas, o corrientes, o tensiones altas.
- 8) El cable de la entrada debe ser apantallado y no deberían tener una longitud superior a 3m. Si fueran de longitud superior se recomienda poner ferritas para protegerlo de ruidos electromagnéticos.
- 9) Si el aparato debe trabajar en un ambiente con ruidos electromagnéticos, use filtros y ferritas para atenuar el ruido, y proteja la parte empotrada del aparato de campos electromagnéticos radiados, si es necesario.
- 10) No intente desarmar, reparar o modificar el producto
- 11) Conecte la alimentación del aparato con un conmutador que permita una fácil desconexión de la alimentación si es necesario y con una protección de sobrecorriente de 250mA .
- 12) Configure correctamente el producto antes de ponerlo en marcha
- 13) Tome las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad incluso en el caso de fallo del producto.
- 14) Usar el aparato en interiores y dentro de los márgenes ambientales especificados.
- 15) No usar el aparato en atmósferas corrosivas o donde haya gases inflamables, ni en sitios donde sufra golpes o vibraciones

9. DIMENSIONES

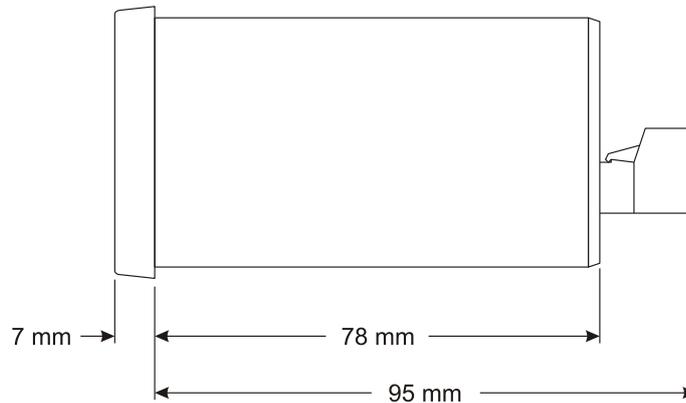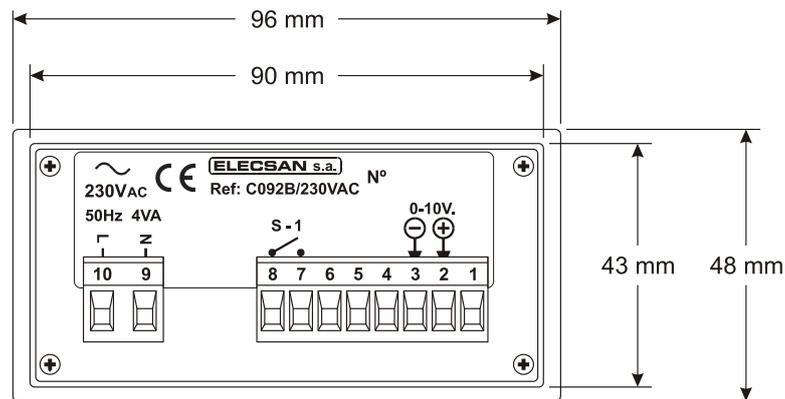

10. VARIOS

- Opciones:
- Otras tensiones de Alimentacion (bajo pedido)
 - Con 2 selecciones
 - Distintos rangos de entrada (bajo pedido)
 - Comunicaciones ModSystems® RS-232 o RS-485

Dirección de Email de Consultas de Elecsan s.a.: laboratori@elecsan.es
 Página web de Elecsan s.a.: www.elecsan.es